


A

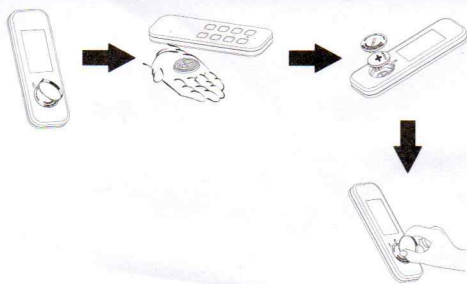

## A Installation de la pile / Changement de la pile

Ouvrez le couvercle de la pile en le tournant avec une pièce de monnaie dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis en le retirant. Insérez une pile bouton CR2032 3 V DC, assurez-vous que la polarité (« + » = haut) est correcte lors de l'insertion. Vissez le couvercle de la pile. Appuyez brièvement sur n'importe quel bouton de la télécommande, le voyant LED de la télécommande s'allume, votre télécommande est fonctionnelle.

## B Prise en main

### B1. Couplage

Insérez la pile dans la télécommande puis branchez la prise. Appuyez et maintenez le bouton marche/arrêt jusqu'à ce que le voyant commence à clignoter lentement, puis relâchez le bouton. Cela signifie que la prise est entrée en mode d'appairage ; Ensuite appuyez sur le bouton ON du canal souhaité de la télécommande, le voyant de contrôle de la prise s'allume indiquant que le processus d'appairage est terminé. Remarques : la prise peut dès lors être allumée directement en appuyant sur le bouton ON/OFF sélectionné de la télécommande.

### B2. Fonction de la télécommande

Il y a au total sur la télécommande 3 rangées de boutons ON/OFF et 1 rangée 'All' ON/OFF. Chacune des 3 rangées peut allumer/éteindre séparément les appareils associés à la rangée. Pour commuter toutes les prises radio simultanément, appuyez sur le bouton All ON/OFF.

### B3. Supprimer la mémoire de couplage

Option 1 : appuyez et maintenez le bouton marche/arrêt de la prise jusqu'à ce que le voyant commence à clignoter lentement, puis relâchez le bouton. Cela signifie que la prise est entrée en mode d'appairage ; continuez en appuyant sur le bouton Off souhaité de la télécommande, le voyant de contrôle du récepteur clignote plus rapidement et s'éteint. La mémoire d'appairage de cette rangée de bouton On ou Off est supprimée.

Option 2 : appuyez et maintenez enfoncé le bouton marche/arrêt de la prise (le processus dure environ 20 secondes) jusqu'à ce que le voyant commence à clignoter lentement, puis clignote plus rapidement et s'éteigne. Relâchez le bouton pour réinitialiser la prise à l'état initial. Tous les émetteurs enregistrés jusqu'à ici seront supprimés.

## C Caractéristiques techniques

### Prise :

Fréquence de réception : 433.92MHz±250KHz  
Température ambiante admissible : 0-35 °C  
Tension de fonctionnement : 230 V~, 50 Hz  
Degré de protection : IP20  
Max. intensité du courant : 10 A  
Max. puissance : 2300W

### Télécommande :

Fréquence de transmission : 433.92MHz±250KHz  
Degré de protection : IP20  
Portée (champ libre) : 40 m max.  
Puissance d'émission : 10 mW  
Pile : 1 x CR2032, 3 V incluse

## ⚠ AVERTISSEMENT

1. Risque d'explosion si la pile est remplacée par un type incorrect ;
2. L'élimination d'une pile dans le feu ou dans un four chaud, ou l'écrasement ou le découpage mécanique d'une pile, peut entraîner une explosion ;
3. Laisser une pile dans un environnement à température extrêmement élevée peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable ;
4. Une pile soumise à une pression d'air extrêmement faible peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
5. Ne pas ingérer la pile, risque de brûlure chimique.
6. Ce produit contient une pile bouton/bouton. Si la pile bouton est avalée, elle peut provoquer de graves brûlures internes en seulement 2 heures et entraîner la mort.
7. Gardez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si le compartiment à pile ne se ferme pas correctement, arrêtez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont été avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.


### KYF-PLUG-001 - N° de lot : 05.2025

Le soussigné, KYF Production, déclare que l'équipement radioélectrique du type Lot de 3 prises + Télécommande est conforme à la directive 2014/53/UE.


Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante:

<https://www.kyf-officiel.com/kyf-plug-001>

B1

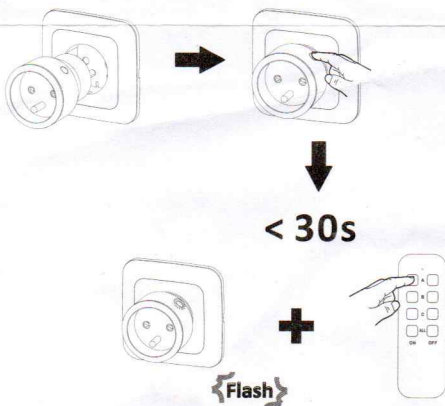

B2

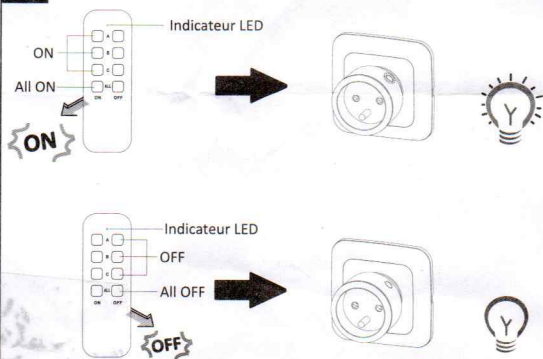

B3

### Option 1




< 30s



Flash

### Option 2

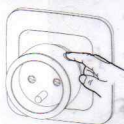

20 sec



FR



CARTON



NOTICE



A DÉPOSER EN MAGASIN



A DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

OU

Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

08 90 17 01 50

0.25 € / min  
+ prix appel

