


Documentation réveil avec projecteur

DIGITAL PROJECTION ALARM CLOCK USER MANUAL


EN8827-A

***All safety and operation instructions should be read thoroughly before proceeding and please keep the manual for future reference.**


UNIT FEATURES

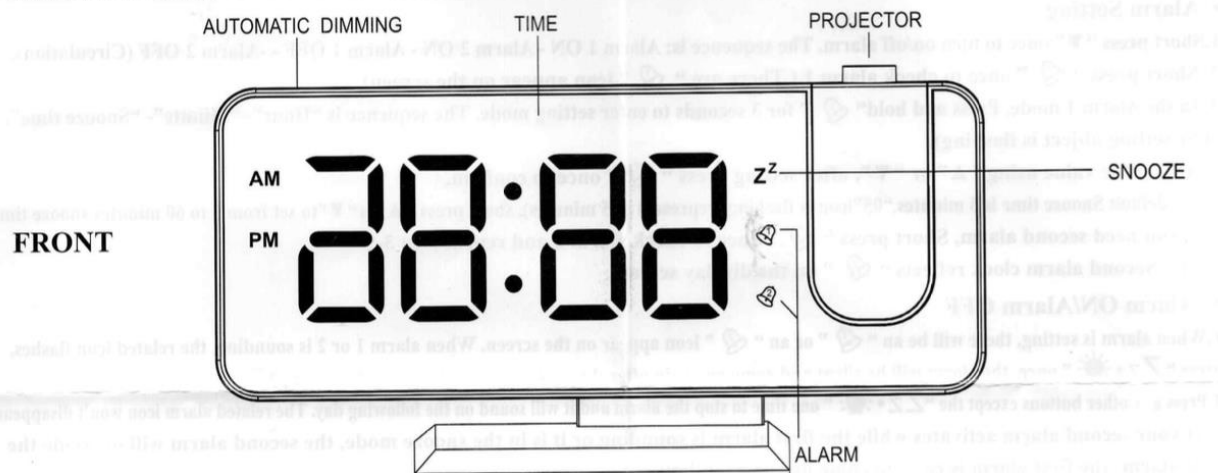

BACK

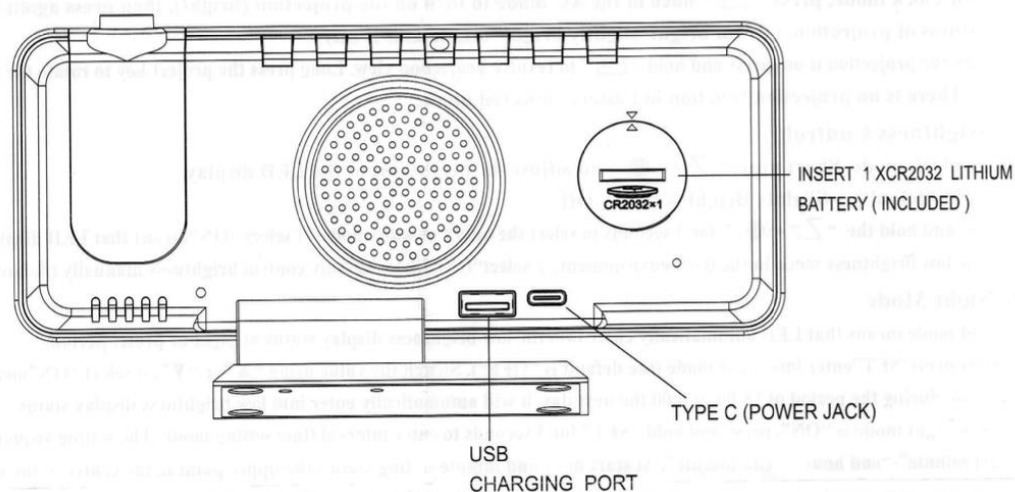

BUTTONS

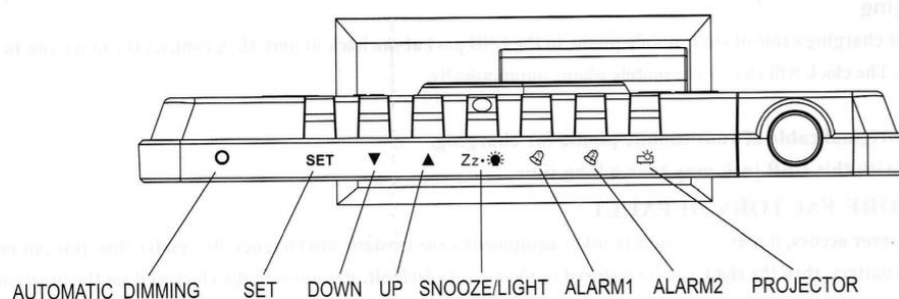

START UP

Please remove plastic insulator tab from button battery compartment in the back and connect the power cable into the jack in the back of clock and then plug the power cable into the socket. The LED display turns on.

Note: When the power is off, the LED screen won't show, the alarm cannot work. The backup battery only retains the basic settings of time and alarm.

Documentation réveil avec projecteur

PARAMÈTRES • Réglage de l'heure

1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton « SET » pendant 3 secondes, l'écran d'affichage indique « 24Hr » et clignote, appuyez sur « A » ou « y » pour sélectionner « 12H » ou « 24H ».
2. Appuyez à nouveau sur « SET », les chiffres des heures clignotent, appuyez sur « A » ou « y » pour régler l'heure. (Appuyez longuement sur « A » ou « * » pour accélérer le réglage à grande vitesse.)
3. Appuyez à nouveau sur « SET », les chiffres des minutes clignotent, appuyez sur « A » ou « y » pour régler les minutes. (Appuyez longuement sur « A » ou « V » pour accélérer le réglage à grande vitesse.)
4. Appuyez sur « SET » ou sans aucune opération dans les 10 secondes, cela quittera le mode de réglage actuel. Remarque : lorsque le format horaire de 12 heures est sélectionné, l'icône « AM » apparaîtra sur l'écran le matin. Appuyez une fois sur « A » pour passer du format « 12H » au format « 24H ».

• Réglage de l'alarme

1. Appuyez brièvement sur « » une fois pour activer/désactiver l'alarme. Français : La séquence est : Alarme 1 ON - Alarme 2 ON - Alarme 1 OFF - -Alarme 2 OFF (Circulation).
2. Appuyez brièvement sur " & " une fois pour vérifier l'alarme 1 (des icônes " & " apparaissent sur l'écran).
3. En mode Alarme 1, appuyez et maintenez " & " pendant 3 secondes pour accéder au mode de réglage. La séquence est "Heure" - "Minute" - "Heure de répétition". (L'objet de réglage clignote).
4. Réglez la valeur à l'aide de "A" ou " ", après le réglage, appuyez une fois sur " & " pour confirmer.
5. Le temps de répétition par défaut est de 5 minutes, l'icône "05" clignote (représente 5 minutes), appuyez brièvement sur "A" ou " y " pour régler le temps de répétition de 5 à 60 minutes.
6. Si vous avez besoin d'une deuxième alarme, appuyez brièvement sur " & " une fois pour vérifier l'alarme 2 et répétez les étapes 3 à 5 (Remarque : le deuxième réveil reflète " & " sur l'écran d'affichage).

• Alarme activée/alarme désactivée

1. Lorsque l'alarme est réglée, une icône « & » ou « @ » apparaît sur l'écran. Lorsque l'alarme 1 ou 2 sonne, l'icône correspondante clignote, appuyez sur « Zz•®: » une fois, l'alarme sera silencieuse et se réactivera après la durée de répétition réglée (des icônes « Zz » apparaissent sur l'écran).
2. Appuyez sur n'importe quel autre bouton sauf le « Zz•:: » une fois pour arrêter l'alarme et elle sonnera le jour suivant. L'icône d'alarme correspondante ne disparaîtra pas.

Documentation réveil avec projecteur

3. Si votre deuxième alarme s'active pendant que la première alarme sonne ou qu'elle est en mode répétition, la deuxième alarme remplacera la première alarme (la première alarme est réinitialisée pour se déclencher le jour suivant).

• Utilisation de la projection

1. En mode horloge, appuyez une fois sur « jOj » en mode AC pour activer la projection (lumineuse), puis appuyez à nouveau pour régler la luminosité de la projection. (De clair-légèrement clair-éteint, la valeur par défaut est éteint)

2. Lorsque la projection est activée, appuyez et maintenez " [Of " pour faire pivoter la vue de projection. Appuyez longuement sur la touche de projet pour faire pivoter la projection de 180 degrés. Remarque : il n'y a pas de fonction de projection en mode alimentation par batterie.

• Contrôle de la luminosité En mode horloge,

Appuyez brièvement sur " Z z • : " pour régler la luminosité de l'écran LED.

1. Clair (par défaut) - Légèrement clair -- Faible -- Éteint.

2. Appuyez et maintenez " Z z • ; ÷ " pendant 3 secondes pour sélectionner l'activation/désactivation du mode automatique. Si vous sélectionnez " ON ", cela signifie que l'écran LED entre automatiquement en mode de faible luminosité dans un environnement sombre ; si vous sélectionnez " OFF ", vous ne pouvez contrôler la luminosité que manuellement (la valeur par défaut est " OFF ").

• Mode nuit

1. Le mode nuit signifie que la LED entre automatiquement en état d'affichage de faible luminosité la nuit ou pendant une période prédéfinie.

2. Appuyez brièvement sur « SET » pour entrer en mode nuit (la valeur par défaut est « OFF »), changez la valeur en utilisant « A » ou « y », si vous sélectionnez « ON » signifie que le mode nuit s'active, pendant la période de 18h00 à 6h00 le jour suivant, il entrera automatiquement en état d'affichage à faible luminosité.

3. Lorsque le mode nuit est « ON », appuyez et maintenez « SET » pendant 3 secondes pour entrer en mode de réglage de l'intervalle de temps. La séquence de réglage est : « heure de début » - « minute de début » « heure de fin » - « minute de fin ». Au statut de réglage de l'heure de début et des minutes, le point supérieur au centre de l'écran est lumineux pendant une longue période. Au statut de réglage de l'heure de fin et des minutes, le point inférieur au centre de l'écran est lumineux pendant une longue période. Remarque : si la gradation automatique est activée, le mode nuit ne fonctionnera pas.

• Chargement

Connectez le câble de charge de votre téléphone portable au port USB à l'arrière de l'appareil, puis connectez l'autre extrémité à votre téléphone portable ou à un autre équipement. L'horloge chargera automatiquement le téléphone portable. Français **Remarques**

1. Utilisez le câble d'origine de votre téléphone portable pour le chargement.

2. Le chargement avec cette prise USB peut prendre beaucoup de temps.

Documentation réveil avec projecteur

• RESTAURER LES PARAMÈTRES D'USINE

Si l'erreur de temps se produit, elle peut être soumise à des interférences électrostatiques d'autres équipements. Pour résoudre ce problème, vous pouvez retirer l'alimentation et la batterie de secours, puis l'horloge peut être restaurée aux paramètres d'usine par défaut. Remettez l'horloge sous tension et réglez la fonction.

• PRÉCAUTION

1. Ne placez pas l'horloge électronique dans un environnement à haute température, à l'eau ou à la lumière directe du soleil.
2. Lorsque vous placez l'horloge sur le meuble, utilisez un chiffon ou un autre matériau de protection pour l'éloigner du meuble.
3. Si nécessaire, utilisez une flanelle avec un peu d'eau savonneuse pour nettoyer l'horloge. Des substances telles que l'essence, le diluant ou des liquides similaires endommageront la surface de l'horloge. Coupez l'alimentation avant le nettoyage.
4. Si vous n'utilisez pas cette horloge pendant une longue période, comme un mois ou même plus, retirez la batterie pour éviter que l'horloge ne se corrode ; Si le compartiment de la batterie est corrodé ou sale, nettoyez et remplacez la batterie à temps